SCANNER

Mode d'emploi

Scanner Genius

Discover New Genius

www.geniusnet.com.tw

Toutes les marques commerciales et les marques déposées mentionnées dans cette publication appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2003-2004. KYE Systems Corp. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans la permission préalable de KYE Systems..

Table des matières

INTRODUCTION **1**

Comment utiliser ce mode d'emploi 1

Conventions de ce mode d'emploi 2

Note sur les icônes 2

Équipement requis 2

Contenu de l'emballage 3

Les fonctions du scanner 4

CHAPITRE I. INSTALLATION DU SCANNER GENIUS **5**

Équipement logiciel requis 5

Équipement matériel requis 5

Installation et configuration du scanner 6

Étape 1. Connexion du scanner Genius à votre ordinateur 6

Étape 2. Installation logicielle 7

Étape 3. Test du scanner 8

Dépannage de l'installation des composants logiciels 9

Installation des logiciels supplémentaires 10

Désinstallation du scanner 10

Installation du scanner après la mise à niveau Windows XP 10

CHAPITRE II. UTILISATION ET ENTRETIEN **12**

Utilisation du scanner 12

Numérisation et modification des images 13

Indicateur d'état 14

Connexion du scanner 14

Entretien 15

L'étalonnage du scanner 15

Nettoyage du scanner 16

Consignes d'entretien et d'utilisation 17

Rangement du scanner 18

Utilisation du support de table 18

Utilisation du support mural 19

CHAPITRE III. UTILISATION DES BOUTONS DE FONCTION RAPIDE **20**

Bouton Scan (Numériser) 20

Bouton Custom (Personnaliser) 22

Changement des Paramètres de bouton 24

APPENDICE A : SPÉCIFICATIONS **25**

APPENDICE B: SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE **26**

Déclaration de garantie limitée 26

Avis de la FCC sur les Interférences 28
COMMENT CONTACTER GENIUS 29

Introduction

Bienvenue dans le monde des scanners Genius, le dernier cri de l'imagerie électronique. Votre nouveau scanner vous permettra d'améliorer le professionnalisme de vos tâches quotidiennes à l'aide de votre ordinateur, en vous permettant de saisir des images et des textes électroniques directement au sein de votre ordinateur.

Comme tous nos produits, votre nouveau scanner a été scrupuleusement testé et bénéficie de notre réputation de fiabilité inégalée et de satisfaction de notre clientèle.

Sur la dernière page de couverture de ce mode d'emploi, vous trouverez plus d'informations pour contacter les Centres d'assistance Genius. N'hésitez pas à nous contacter ou à rendre visite à la page d'accueil de notre site Web, GeniusLife (http://www.geniusnet.com.tw) pour obtenir plus d'aide.

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Genius. Nous espérons que vous continuerez à vous adresser à nous pour acheter d'autres produits de qualité, à mesure que vos besoins et intérêts évolueront.

Comment utiliser ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi comporte les instructions et les illustrations nécessaires pour vous permettre d'installer et utiliser votre scanner. Pour en tirer pleinement parti, vous devez être déjà familiarisé avec Microsoft Windows XP/Me/2000/XP. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons d'en apprendre plus sur Microsoft Windows en vous reportant à votre mode d'emploi de ce système d'exploitation avant d'utiliser votre scanner.

La section **Introduction** de ce mode d'emploi décrit le contenu de l'emballage et la configuration matérielle et logicielle minimale nécessaire pour utiliser ce scanner. Avant de commencer à installer votre Genius, vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer qu'il ne manque aucun élément. Si des composants venaient à manquer, contactez le revendeur auquel vous avez acheté votre scanner ou le service Après-vente Genius le plus proche (vous en trouverez la liste sur la dernière page de ce mode d'emploi).

Le **chapitre I** explique comment installer le logiciel de gestion du scanner et connecter celui-ci à votre ordinateur. Remarque : le scanner doit être connecté à votre ordinateur par le port USB (Universal Serial Bus). Si votre ordinateur ne prend pas en charge la technologie USB, il vous faudra acquérir une carte d'interface USB pour ajouter un port USB à votre ordinateur.

Le **chapitre II** contient les instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage de votre scanner.

Le **chapitre III** contient une description de base de l'utilisation de votre scanner. Vous trouverez une description plus détaillée en faisant appel à la fonction d'aide du programme du scanner concerné.

L'**Annexe A** contient les spécifications du scanner Genius ColorPage.

L'**Annexe B** contient le contrat de garantie limitée de Genius, ainsi que la déclaration de la FCC concernant ce produit.

Conventions de ce mode d'emploi

Gras —	Note importante ou première utilisation d'un terme important au sein d'un chapitre.
MAJUSCULES —	Représente des commandes ou des éléments affichés sur l'écran de votre ordinateur.

Note sur les icônes

Ce guide fait appel aux icônes suivantes pour attirer votre attention sur des informations qui nécessitent une attention spéciale.

Danger

Danger : Une procédure à respecter scrupuleusement pour éviter une blessure ou un accident.

Précaution

Attention : Des informations à respecter pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.

Attention

Prêtez une attention particulière : Des instructions qu'il est important de mémoriser pour éviter des erreurs d'utilisation.

Équipement requis[1]

- Un ordinateur compatible Windows/Intel
- Un microprocesseur Pentium ou plus puissant
- Un lecteur de CD-ROM

[1] Une configuration plus puissante peut être nécessaire pour la numérisation ou la modification d'images de grandes dimensions. Les configurations mentionnées ici ne sont données qu'à titre indicatif ; de manière générale, les résultats seront proportionnels à la puissance de l'ordinateur (carte mère, processeur, disque dur, mémoire vive, adaptateur graphique).

- 64 Mo de RAM (128 Mo recommandé)
- 250 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB
- Microsoft™ Windows Me/98/2000/XP

  NOTE : Windows NT 4.0 ne prend pas en charge la connectivité USB.
- Une carte d'affichage graphique pouvant gérer la couleur sur 16 bits

Contenu de l'emballage[2]

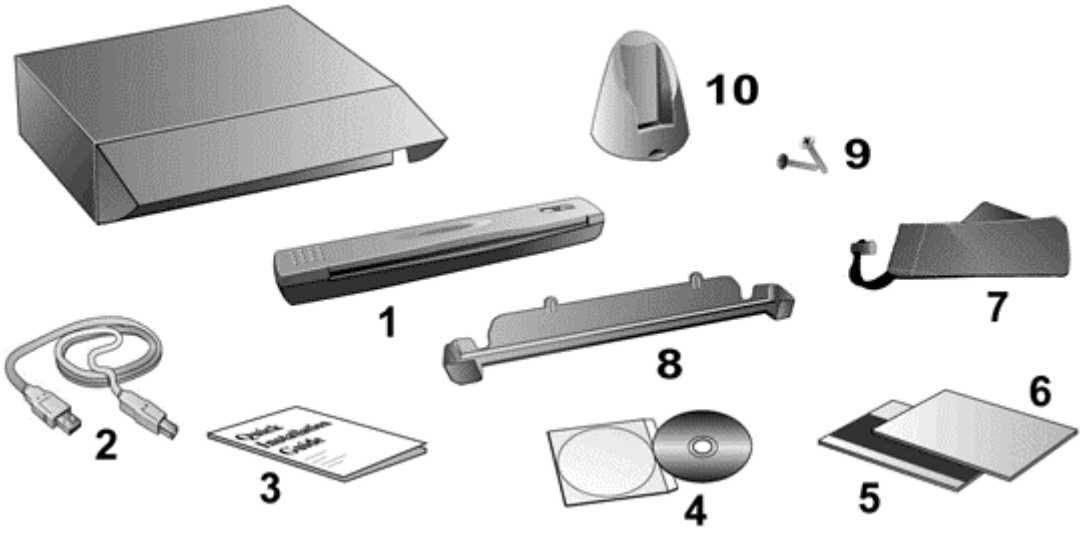

1. Scanner[3]
2. Câble USB
3. Guide d'installation rapide
4. CD-ROM[4]
   - Programme d'installation du scanner
   - Smart Touch (scanner bouton réglage)
   - Le programme NewSoft PageManager
   - NewSoft ImageFolio (logiciel de retouche d'images)
   - NewSoft Mr. Photo
   - ABBYY FineReader 5.0 Sprint (logiciel de reconnaissance de caractères)
   - IRIS Cardiris 3.0
   - Le programme TWAIN

[2] Conservez les matériaux d'emballage pour le cas où vous devriez transporter le scanner plus tard.

[3] Le scanner représenté ici peut être différent du scanner véritable que vous possédez.

[4] Les logiciels livrés avec le scanner peuvent être remplacés par d'autres sans avertissement préalable.

- Ce mode d'emploi (en version électronique)
- L'Assistant d'enregistrement des produits Genius (en version électronique)

5. Feuille d’étalonnage
6. Feuille de nettoyage
7. Trousse de rangement
8. Support mural
9. Deux vis
10. Support

Les fonctions du scanner

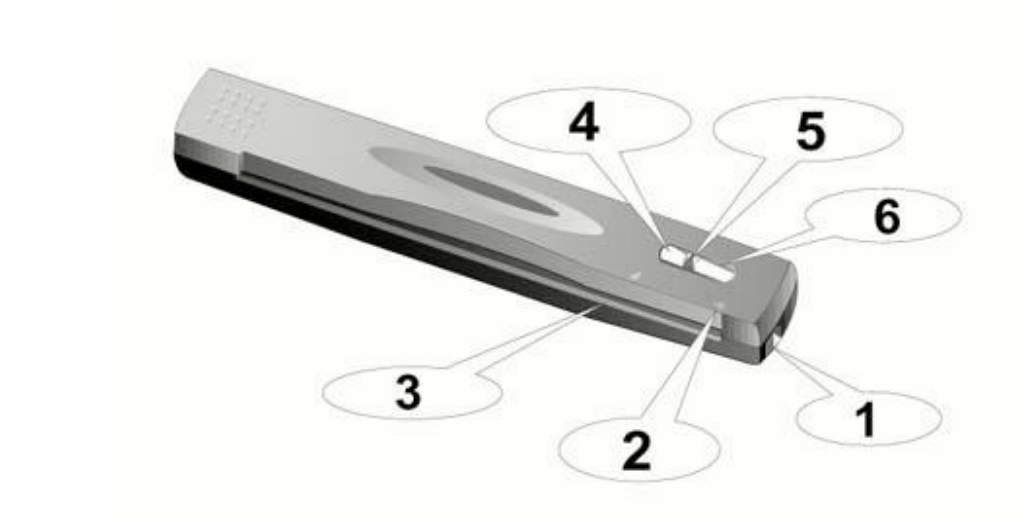

1. **Port USB** : connexion du scanner au port USB de votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
2. **Flèche d’alignement** : faire toujours coïncider les rebords de vos documents avec cette flèche.
3. **Fente de l’alimentation en papier** : introduire les documents dans le scanner dans ce sens. Vous pouvez sentir le scanner saisir le document.
4. **Bouton Custom (Personnaliser)**: Appuyez sur ce bouton pour lancer une numérisation pour une ROC, la messagerie ou une copie.
5. **Voyant DEL** : indique l’état actuel du scanner.
6. **Bouton Scan (Numériser)**: Appuyez sur ce bouton pour lancer une numérisation et enregistrer les images sur votre ordinateur.

Chapitre I. Installation du scanner Genius

Avant d'installer votre scanner, veuillez vérifier que vous disposez de tous les composants nécessaires. Une liste du contenu de l'emballage figure en page 3 de ce guide.

Équipement logiciel requis

Votre scanner est livré avec les logiciels suivants : NewSoft Presto! ImageFolio, ABBYY FineReader, NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Mr. Photo, Adobe Acrobat Reader, les pilotes du scanner, Smart Touch et TWAIN. Tous ces programmes nécessitent environ 160 Mo d'espace sur le disque dur pour l'installation sur votre ordinateur. Pour être sûr de disposer de suffisamment de place, non seulement pour l'installation, mais aussi pour la numérisation et l'enregistrement des images, un minimum de 250 Mo d'espace disponible sur le disque dur est recommandé.

Équipement matériel requis

Ce scanner se connecte à votre ordinateur *via* le port USB (*Universal Serial Bus*), qui prend en charge le *Plug and Play* à chaud (sans devoir arrêter l'ordinateur). Pour déterminer si votre ordinateur est capable de gérer la norme USB, vous devez observer la face arrière de votre PC pour voir si ce dernier possède un connecteur USB, qui doit être identique à celui qui apparaît sur l'illustration ci-dessous. Notez que sur certains ordinateurs, le port USB qui apparaît en face arrière de l'ordinateur peut être occupé, et que des ports supplémentaires peuvent exister sur le moniteur ou sur le clavier. Si vous avez du mal à repérer un port USB sur votre ordinateur, veuillez consulter le mode d'emploi de celui-ci.

Votre recherche doit vous permettre de découvrir un ou deux ports USB rectangulaires, qui en ont général l'aspect illustré ci-dessous.

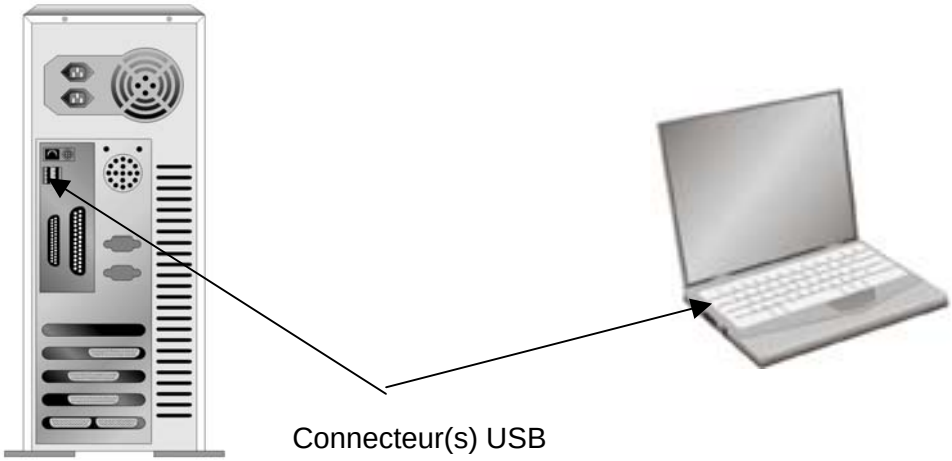

Connecteur(s) USB

Si vous ne voyez pas de ports USB de ce type sur votre ordinateur, il ne vous reste plus qu'à acheter une carte d'interface USB certifiée, pour ajouter la fonctionnalité USB à votre ordinateur.

Installation et configuration du scanner

Étape 1. Connexion du scanner Genius à votre ordinateur

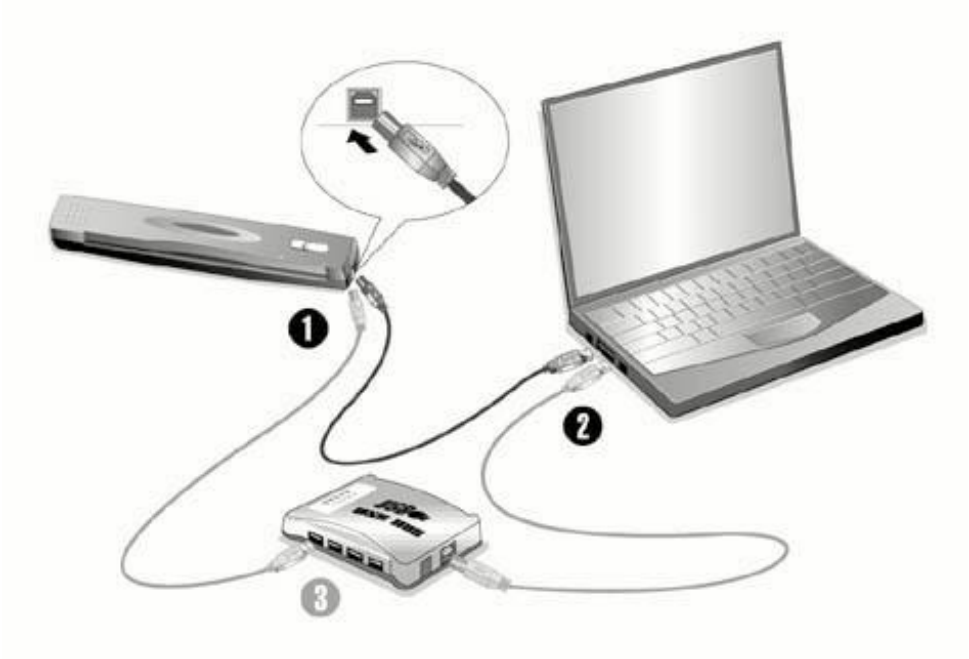

1. Raccordez l'extrémité carrée du câble USB livré avec le scanner à l'arrière du scanner.
2. Raccordez l'extrémité rectangulaire du câble USB au port USB qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur.

   Note: Si un autre périphérique USB est déjà connecté à votre ordinateur, raccordez le scanner à un port USB disponible.

3. Si vous prévoyez de connecter votre scanner à un hub (concentrateur) USB[5], vérifiez que ce hub est connecté au port USB de votre ordinateur. Connectez ensuite le scanner au hub USB.

   Note: S'il ne vous reste pas de port USB disponible, il sera peut-être nécessaire d'acheter un port USB.

Étape 2. Installation logicielle

1. Si les composants USB de votre ordinateur fonctionnent correctement, ils détecteront automatiquement la présence d'un nouveau périphérique connecté au port USB. La boîte de dialogue suivante doit alors apparaître sur votre écran. Remarque : Si votre ordinateur était éteint lorsque vous avez connecté le scanner, le message ci-dessous apparaîtra lorsque vous mettrez l'ordinateur sous tension et que Windows démarrera.
2. **Pour les utilisateurs de Windows 98 & 2000** :
   a. Cliquez sur le bouton [Suivant] lorsque la boîte de dialogue «Assistant d'installation d'un périphérique » apparaît.
   b. Sélectionnez l'option « Rechercher Le Pilote Le Mieux Adapté À Votre Périphérique [Recommandé] », et cliquez sur le bouton [Suivant].
   c. La boîte de dialogue suivante vous demande l'emplacement sur lequel rechercher le ficher. Choisissez [Lecteur de CD-ROM], et décochez la case [Lecteur de disquettes] si elle est cochée.
   d. Insérez le CD-ROM d'installation des applications (livré avec le scanner) dans votre lecteur de CD-ROM, et cliquez sur le bouton [Suivant].
   e. Cliquez sur le bouton [Suivant] dans la fenêtre qui s'affiche. Les utilisateurs de Windows 98 peuvent ensuite passer à l'étape 4.
   f. **Utilisateurs de Windows 2000** – Durant l'installation, il se peut que le message « Signature numérique requise » s'affiche. Ignorez ce message et continuez votre installation sans crainte : votre scanner fonctionnera normalement. Passez ensuite à l'étape 4.
3. **Pour les utilisateurs de Windows XP & Me**:
   a. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.
   b. Choisissez l'option INSTALLER LE LOGICIEL AUTOMATIQUEMENT [RECOMMANDÉ], et cliquez sur le bouton SUIVANT.
   c. Cliquez sur le bouton "Suivant" dans la fenêtre qui s'affiche.
4. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la boîte de dialogue de l'Assistant Ajout/Suppression de matériel.

[5] Le hub USB n'est pas inclus avec le produit.

5. Suivez ensuite scrupuleusement les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer les logiciels nécessaires à votre scanner.
6. Lorsque le logiciel est complètement installé, fermez toutes les applications éventuellement ouvertes, et redémarrez votre ordinateur en cliquant sur le bouton **Terminer**.
7. Au redémarrage de l'ordinateur, vous serez invité à effectuer l'étalonnage du scanner.
8. Veuillez insérer la feuille d'étalonnage spéciale, fournie avec le scanner, face contre l'alimentation en papier du scanner.

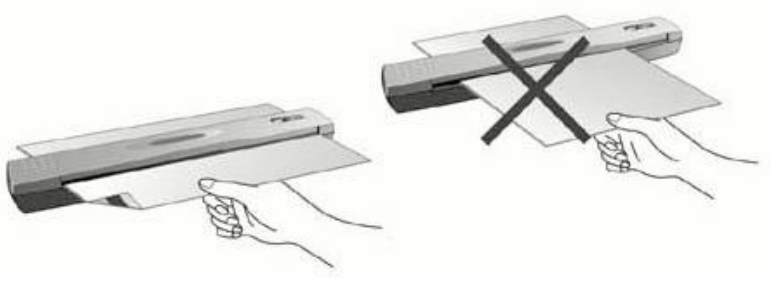

9. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'étalonnage.

Attention

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement et n'apparaît pas sur votre écran, cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sur [Exécuter], et tapez dans la zone de texte [d:\setup] (où d: est la lettre qui représente le lecteur de CO-ROM sur votre ordinateur).

Étape 3. Test du scanner

La procédure de test décrite ci-dessous permet de vérifier que le scanner fonctionne correctement avec votre ordinateur et les logiciels d'accompagnement. Avant de tester votre scanner, vérifiez une nouvelle fois que toutes les connexions sont fermement établies.

Pour tester votre scanner correctement, procédez comme suit :

1. Insérer le document ou l'image, face contre le scanner. Faire coïncider le papier et la flèche située à droite du scanner.

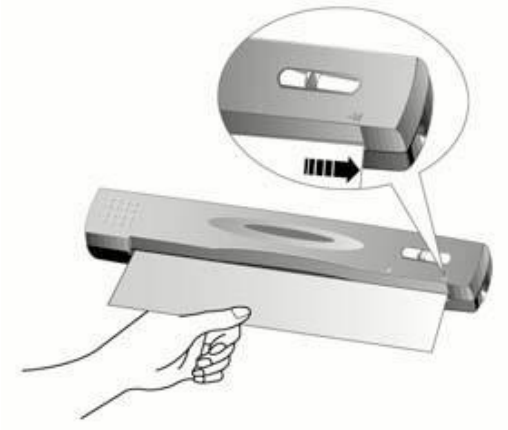

2. Appuyer sur le bouton « Scan » du scanner. La numérisation démarre aussitôt.
3. Une fois la numérisation terminée, le programme Presto! PageManager s'ouvre.
4. Si une image apparaît sur votre écran, votre scanner fonctionne correctement.

Dépannage de l'installation des composants logiciels

Relisez attentivement les étapes décrites dans ce mode d'emploi et dans le Guide d'installation rapide qui accompagne votre scanner.

Si vous avez encore des problèmes, vérifiez que :

- Vous disposez bien d'au moins 160 Mo d'espace disponible sur votre disque dur.
- Le scanner est bien branché à une prise électrique en état de fonctionnement.
- Vous utilisez bien le câble USB livré avec le scanner.
- Le connecteur carré du câble USB est bien raccordé à l'arrière du scanner.
- Le connecteur rectangulaire du câble USB est bien raccordé à l'arrière de votre ordinateur.

Si vous n'avez pas suivi dans le bon ordre les procédures d'installation décrites dans ce mode d'emploi, veuillez débrancher le câble USB du scanner, et réinstaller les composants logiciels à partir du CD-ROM. Pour réinstaller les composants logiciels de votre scanner, cliquez sur DÉMARRER, puis sur EXÉCUTER, et tapez D:\Setup (où D représente la lettre qui symbolise votre lecteur de CD-ROM). Suivez ensuite avec soin toutes les instructions d'installation indiquées par l'Assistant d'installation. Redémarrez votre ordinateur lorsque cette opération vous est demandée, et rebranchez le câble USB à l'arrière du scanner pendant que votre ordinateur est encore allumé.

Si vous avez encore besoin d'aide, vous pouvez contacter Plustek (durant les heures d'ouvertures habituelles de ce pays) à l'une des trois adresses indiquées sur la dernière page de ce mode d'emploi.

Installation des logiciels supplémentaires

Votre scanner est compatible TWAIN, et fonctionne avec pratiquement tous les programmes compatibles TWAIN disponibles. Si vous achetez d'autres programmes que vous désirez utiliser avec votre scanner, vérifiez qu'ils sont conformes au standard TWAIN.

Désinstallation du scanner

Windows XP/Me/2000/98 comporte un Assistant de désinstallation, qui vous permet de désinstaller le pilote logiciel de votre scanner, ainsi que les applications d'accompagnement:

Désinstallation à partir du menu "Démarrer" (Assistant de désinstallation)

1. Dans le Menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes, puis sur le dossier portant le nom de votre scanner.
2. Dans le menu déroulant, cliquez sur la ligne "Désinstallation".
3. Une boîte de dialogue vous demandera de confirmer l'effacement de l'application choisie et de tous ses composants. Cliquez sur OK. Le programme UninstallShield sera exécuté et effacera automatiquement les composants du pilote du scanner.
4. Lorsque l'opération est terminée, redémarrez Windows.

Installation du scanner après la mise à niveau Windows XP

Si vous envisagez de migrer de Windows 98 ou Me vers Windows XP, après avoir installé le logiciel du scanner, suivez les instructions ci-dessous :

1. Débranchez le câble USB du scanner à l'arrière de l'ordinateur.
2. Dans le menu DÉMARRER, sélectionnez « PROGRAMMES » puis « Genius Scanner ». Dans le menu contextuel, cliquez sur l'option « UNINSTALL GENIUS SCANNER ». Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour supprimer le logiciel du scanner.
3. Une fois la désinstallation terminée, fermez toutes les applications en cours puis cliquez sur le bouton « TERMINER » pour redémarrer l'ordinateur.
4. Démarrez l'installation de la mise à niveau Windows XP en respectant les consignes de Microsoft.
5. Une fois la migration vers Windows XP terminée, réinstallez le matériel et le logiciel

du scanner. Reportez-vous au guide rapide du scanner pour plus d'informations.

Chapitre II.
Utilisation et entretien

Utilisation du scanner

Votre scanner accepte tous les documents dont la taille est comprise entre celle d'une carte de visite et celle d'une page de document courant. Cependant, certains programmes entraînent des limitations sur la quantité d'informations qu'ils peuvent gérer. La taille de la mémoire vive de l'ordinateur et l'espace disponible sur votre disque dur peuvent aussi limiter les dimensions physiques des documents que vous pouvez numériser.

Il existe deux façons différentes d'utiliser le scanner :

1. Depuis un programme de retouche d'images capable d'importer ("acquérir") des images depuis le scanner.
2. En appuyant sur l'un ou l'autre des deux boutons d'action du scanner. Vous pouvez régler les paramètres qui correspondent à vos besoins dans le programme Smart Touch, votre logiciel de scanner installé par défaut.

Par ailleurs, votre scanner doit être "piloté" par un type quelconque de programme. Comme tous les documents ou images (qu'il s'agisse de texte ou de photos par exemple) importés depuis le scanner sont traités par votre ordinateur sous forme d'images, la numérisation sera la plupart du temps effectuée à partir d'un programme de traitement d'images qui vous permettra d'afficher, modifier, enregistrer et imprimer les images numérisées. Un programme de traitement d'images a été livré avec votre scanner, sur le CD-ROM d'accompagnement. Il vous permettra de modifier et corriger les images numérisées, à l'aide d'un grand nombre de filtres, d'outils et d'effets.

Mais qu'en est-il de la possibilité de numériser des documents de texte pour pouvoir modifier ceux-ci dans un logiciel de traitement de texte ? C'est le rôle des logiciels de reconnaissance de caractères (OCR). Les logiciels de reconnaissance de caractères convertissent les images créées en numérisant des documents de texte, en des fichiers de texte qui peuvent ensuite être affichés, modifiés et enregistrés par des logiciels de traitement de texte. Un logiciel de reconnaissance de caractères est également inclus sur le CD-ROM d'accompagnement de votre scanner : si vous désirez utiliser celui-ci pour de l'OCR, vous devez donc installer ce programme.

Smart Touch est un programme qui vous permet de numériser des images et du texte sans être obligé de travailler directement à partir d'une application de type traitement d'images (par exemple Presto! ImageFolio). Smart Touch intègre la fonction

copieur, aussi vous pouvez utiliser votre scanner comme copieur[6] et numériser et envoyer vos documents et photos par courrier électronique.

Numérisation et modification des images

Vous apprendrez à exécuter une numérisation avec l'application de retouche d'image NewSoft Presto! ImageFolio. Lorsque vous vous serez familiarisé avec la numérisation, vous pourrez utiliser un autre programme de numérisation ou de retouche d'image compatible TWAIN pour réaliser vos projets de numérisation.

1. Insérer le document ou l'image, face contre le scanner. Faire coïncider le papier et la flèche située à droite du scanner.

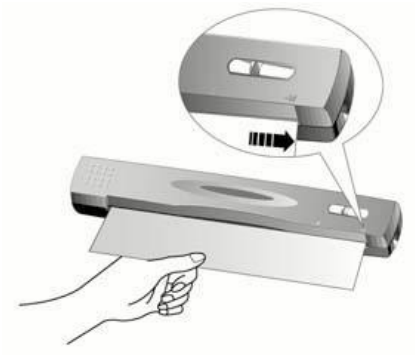

2. Ouvrez Presto! ImageFolio, cliquez sur FILE (Fichier) ACQUIRE (Acquisition) et à nouveau sur ACQUIRE (Acquisition) pour ouvrir la boîte de dialogue Smart TWAIN.

Attention

Avant d'acquérir l'interface TWAIN, vous devez configurer le scanner en tant que source de numérisation par défaut si vous êtes équipé de plusieurs scanners ou d'autres périphériques d'imagerie.

[6] La fonction copie nécessite un copieur.

3. Cliquez sur l'**onglet Type d'image** le mieux adapté à vos besoins en numérisation. Réglez les paramètres disponibles dans cet onglet à fenêtre, le cas échéant.

4. Cliquez sur le bouton Numériser pour lancer la numérisation de l'image.

5. Si vous souhaitez numériser une autre image, répétez les étapes 1 et 3-4 jusqu'à ce que vous ayez tout numérisé.

6. Lorsque la numérisation est terminée, cliquez sur le bouton CLOSE (Fermer) pour quitter la boîte de dialogue **Smart TWAIN**. Vous pouvez maintenant voir l'image dans **Presto!** ImageFolio.

Indicateur d'état

Le voyant DEL vert (situé entre les boutons Scan et Custom) indique l'état du scanner ; voir ci-dessous :

Lumière	État
Allumée	Le scanner est connecté à l'ordinateur, prêt à l'emploi.
Clignote	Numérisation en cours.
Éteinte	Le scanner est hors tension : soit le scanner est déconnecté de l'ordinateur, soit l'ordinateur est hors tension.

Connexion du scanner

La première chose à faire pour identifier et résoudre un problème de connexion avec votre scanner consiste à vérifier toutes les connexions physiques. L'icône Smart Touch figurant sur la barre d'état système signale si le logiciel du scanner est correctement lancé et si la communication est établie entre le scanner et l'ordinateur.

Apparence	État
	Le lancement du programme Smart Touch est réussi. Le scanner est connecté à l'ordinateur et prêt à l'emploi.
	Le scanner n'est pas connecté à l'ordinateur.
Aucun affichage	Vous avez décidé de fermer le programme Smart Touch, que le scanner soit connecté ou non à l'ordinateur.

Si Windows signale au démarrage que le scanner est déconnecté, vous verrez apparaître le message suivant :

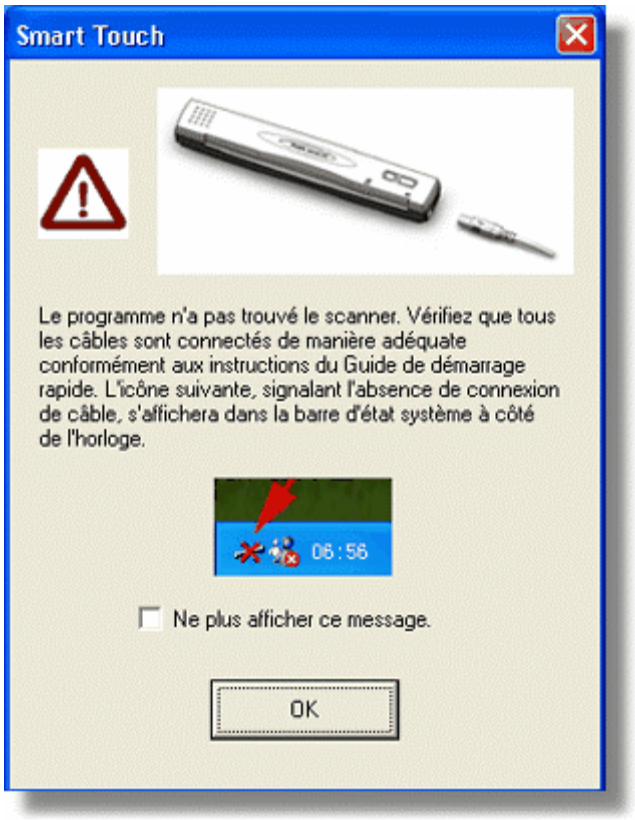
Smart Touch
Le programme n'a pas trouvé le scanner. Vérifiez que tous les câbles sont connectés de manière adéquate conformément aux instructions du Guide de démarrage rapide. L'icône suivante, signalant l'absence de connexion de câble, s'affichera dans la barre d'état système à côté de l'horloge.
06:56
Ne plus afficher ce message.
OK

Si vous souhaitez que ce message d'avertissement ne s'affiche plus, vous pouvez

- Cocher la case [Ne plus afficher ce message] dans la fenêtre du message puis cliquez sur [OK].
- Cliquer sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows. Décocher l'option [Activer l'avertissement] dans le menu qui apparaît. Cliquer sur le bouton [Non] dans la boîte de message qui s'affiche.

Attention

Si vous souhaitez recevoir ce message à nouveau, cliquez à nouveau sur l'icône Smart Touch puis cochez l'option [Activer l'avertissement] dans le menu contextuel. Cliquer sur le bouton [Oui] dans la boîte de message qui s'affiche.

Entretien

L'étalonnage du scanner

Étalonnez le scanner si des couleurs apparaissent là où du blanc devrait être visible ou si les couleurs varient considérablement entre l'image de prévisualisation et l'original. Vous pouvez ainsi régler et compenser les variations qui peuvent affecter le composant optique avec le temps.

Vous trouverez ci-après les consignes à suivre pour étalonner le scanner :

1. Veuillez insérer la feuille d'étalonnage spéciale, fournie avec le scanner, face contre l'alimentation en papier du scanner.

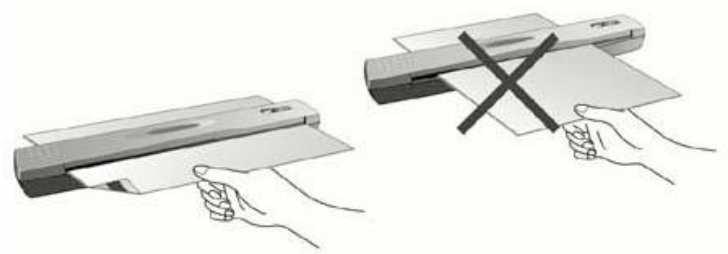

Direction du papier correcte **Direction du papier incorrecte**

Attention

Veuillez insérer la feuille d'étalonnage spéciale fournie avec le scanner pour lancer l'étalonnage. Vous pouvez également insérer une feuille blanche de format A4 (210 X 297 mm) mais l'effet sera moins bon qu'avec une feuille d'étalonnage spéciale.

2. Cliquer sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows.
3. Cliquer sur l'option [Étalonner] dans le menu qui s'affiche.
4. Le scanner fait glisser la feuille d'étalonnage dans l'appareil qui effectue l'étalonnage.

Nettoyage du scanner

Avant d'utiliser le scanner, pour la première fois après son installation, il est conseillé de le nettoyer au préalable.

Si vous constatez la présence de points ou de lignes sur une image numérisée, il est très probable qu'un objet ou de la poussière s'est glissé dans l'appareil. Vous pouvez nettoyer le scanner pour y remédier.

Procédez comme suit pour nettoyer le scanner :

1. Insérer la feuille de nettoyage spéciale dans la fente de l'alimentation en papier.

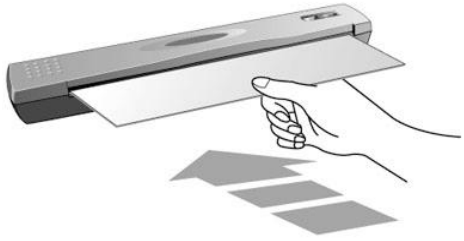

Précaution

- Il est important d'utiliser la feuille de nettoyage livrée avec le scanner. Veillez à ranger la feuille de nettoyage dans un endroit propre lorsque vous avez terminé.
- Pour nettoyer le scanner, n'utiliser que la feuille de nettoyage fournie. La qualité de numérisation peut en être affectée, ainsi que le bon fonctionnement du scanner.

2. Cliquer sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows.
3. Cliquer sur l'option [Nettoyer] dans le menu qui s'affiche.
4. Le scanner fait glisser la feuille de nettoyage dans l'appareil qui procède au nettoyage.

Consignes d'entretien et d'utilisation

Précaution

Pour permettre à votre scanner de fonctionner longtemps sans problème, consacrez quelques instants à lire les conseils d'entretien ci-dessous.

- Évitez d'utiliser le scanner dans un environnement poussiéreux. Les particules de poussière et autres matières étrangères peuvent l'endommager. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le scanner pendant quelques jours, rangez-le dans la trousse de rangement.
- Utiliser uniquement le câble USB livré avec le scanner. L'utilisation de tout autre câble peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne tentez pas de démonter vous-même le scanner. Vous risquez d'être électrocuté ; de plus, l'ouverture de votre scanner invalide votre garantie.
- Ne soumettez pas le scanner à des vibrations importantes. Cela pourrait endommager ses composants internes.
- Ne pas insérer des documents avec des trombones ou agrafes.
- Ne pas insérer de documents humides, ondulés ou froissés dans le scanner. Ces documents peuvent causer un bourrage papier, voire un dysfonctionnement du scanner.
- Votre scanner fonctionne de façon normale à des températures comprises entre 10° C et 40° C (50° F à 104° F).

Rangement du scanner

Si vous envisagez de ne pas utiliser le scanner pendant quelques jours, vous pouvez le ranger en position verticale à l'aide du support de table ou du support mural. Vous gagnez de l'espace et le scanner demeure facilement accessible.

Utilisation du support de table

1. Ouvrir le compartiment inférieur du support. Introduire le câble USB dans le support puis refermer le compartiment.

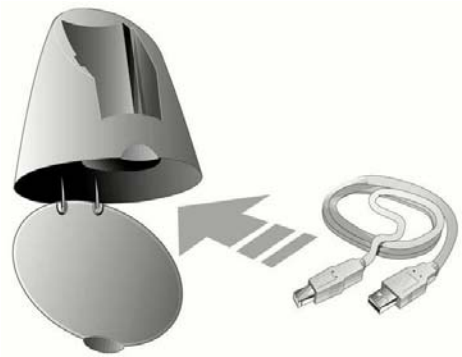

2. Poser le support de table sur votre bureau.
3. Poser le scanner sur le support, le port USB tourné vers le haut.

Précaution

Pour éviter tout risque de chutes, poser le support de table et le scanner sur une surface STABLE.

Utilisation du support mural

1. Fixez soigneusement les deux vis sur le mur, à l'aide d'un tournevis. (Espace entre les trous : 120 mm)
2. Placez le support mural sur les deux vis, puis accrochez le scanner au support mural.

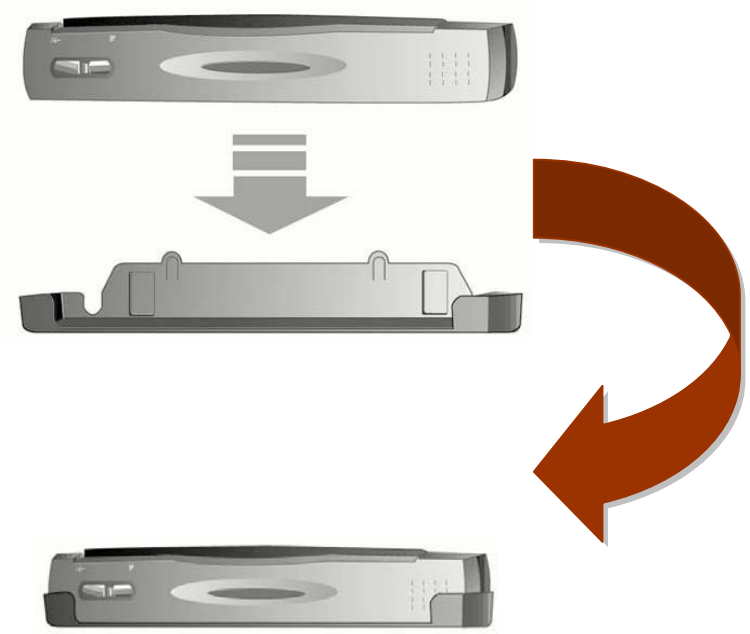

Chapitre III. Utilisation des boutons de fonction rapide

Votre scanner est doté de deux boutons de fonction conçus pour faciliter vos travaux de numérisation. À l'aide d'un simple bouton, vous pouvez numériser vos documents vers un fichier, une copie, une ROC ou encore vers votre messagerie.

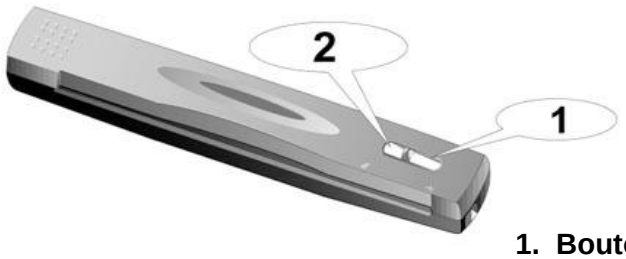

1. **Bouton Scan (Numériser)**
2. **Bouton Custom (Personnaliser)**

Attention

Pour bien utiliser ces boutons, assurez-vous d'avoir installé au préalable les logiciels requis, par exemple le pilote de l'imprimante pour la fonction copie.

Bouton Scan (Numériser)

Grâce au bouton « Scan », vous numérisez vos documents et vos photos en toute simplicité. De plus, vous pouvez enregistrer automatiquement vos documents dans l'album et les envoyer vers NewSoft Presto! PageManager pour réaliser d'autres travaux d'édition.

Numérisations continues avec les mêmes paramètres :

Si vous devez numériser plus d'un document ou image similaire, suivez les consignes suivantes :

1. Cliquez sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows. Dans le menu qui apparaît, sélectionner [Lien Bouton Scan] puis cliquer sur [Numérisation continue].
2. Insérer le document ou l'image, face contre le scanner. Faire coïncider le papier et la flèche située à droite du scanner.

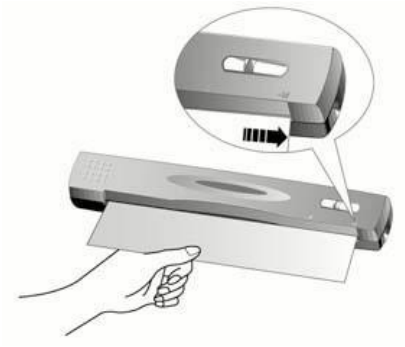

3. Appuyer sur le bouton « Scan » du scanner. La numérisation démarre aussitôt.
4. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour numériser d'autres documents.
5. Une fois la numérisation terminée, les images numérisées apparaissent dans Presto! Page Manager dans lequel vous pouvez réaliser d'autres travaux d'édition.

Numérisation unique avec des paramètres différents :

Si vous souhaitez réaliser une numérisation de documents ou d'images avec des paramètres spécifiques, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows. Dans le menu qui apparaît, sélectionner [Lien Bouton Scan] puis cliquer sur [Numérisation simple].
2. Pour modifier les paramètres de numérisation, à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez à nouveau sur l'icône Smart Touch puis sur [Propriétés] dans le menu contextuel. Apporter les modifications que vous souhaitez dans la fenêtre «Paramètres de Smart Touch» puis cliquer sur le bouton [Fermer].

Attention	Vous pouvez également laisser la fenêtre «Paramètres de Smart Touch» ouverte sur le bureau de Windows tout en sélectionnant les boutons du scanner. Tout changement opéré dans la fenêtre Smart Touch sera automatiquement enregistré.

3. Insérer le document ou l'image, face contre le scanner. Faire coïncider le papier et la flèche située à droite du scanner.

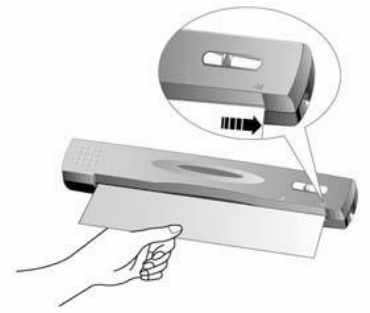

4. Appuyer sur le bouton « Scan » du scanner. La numérisation démarre aussitôt.
5. Une fois la numérisation terminée, les images numérisées apparaissent dans Presto! Page Manager dans lequel vous pouvez réaliser d'autres travaux d'édition.
6. Si vous souhaitez numériser plusieurs documents ou images, répétez les étapes 2 à 5 pour chaque document.

Bouton Custom (Personnaliser)

Le bouton « Custom » vous permet de numériser des documents ou des images puis de les envoyer vers l'imprimante en toute simplicité, de convertir les images de documents texte en fichiers texte éditables dans un logiciel de traitement de texte, ou encore de les joindre à un email.

Numérisations continues avec les mêmes paramètres :

Si vous devez numériser plus d'un document ou image similaire, suivez les consignes suivantes :

1. Cliquez sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows. Dans le menu qui apparaît, sélectionner [Lien Bouton Custom] puis cliquer sur [Numérisation continue].
2. Pour changer la tâche de numérisation associée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Smart Touch une nouvelle fois, ensuite sélectionnez le [lien Bouton Custom] dans le menu contextuel puis cliquez sur [OCR], [Copier] ou [E-mail], selon le cas.
3. Insérer le document ou l'image, face contre le scanner. Faire coïncider le papier et la flèche située à droite du scanner.

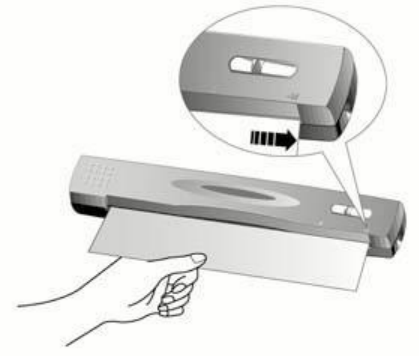

4. Appuyer sur le bouton « Custom » du scanner. La numérisation démarre aussitôt.
5. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour numériser d'autres documents.
6. Une fois la numérisation terminée, les images numérisées sont envoyées vers la destination indiquée.

Numérisation unique avec des paramètres différents :

Si vous souhaitez réaliser une numérisation de documents ou d'images avec des paramètres spécifiques, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Smart Touch sur la barre d'état système de Windows. Dans le menu qui apparaît, sélectionner [Lien Bouton Custom] puis cliquer sur [Numérisation simple].
2. Pour changer la tâche de numérisation associée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Smart Touch une nouvelle fois, ensuite sélectionnez le [lien Bouton Custom] dans le menu contextuel puis cliquez sur [OCR], [Copier] ou [E-mail], selon le cas.
3. Pour modifier les paramètres de numérisation, à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez à nouveau sur l'icône Smart Touch puis sur [Propriétés] dans le menu contextuel. Apporter les modifications que vous souhaitez dans la fenêtre «Paramètres de Smart Touch» puis cliquer sur le bouton [Fermer].

Attention

Vous pouvez également laisser la fenêtre «Paramètres de Smart Touch» ouverte sur le bureau de Windows tout en sélectionnant les boutons du scanner. Tout changement opéré dans la fenêtre Smart Touch sera automatiquement enregistré.

4. Insérer le document ou l'image, face contre le scanner. Faire coïncider le papier et la flèche située à droite du scanner.

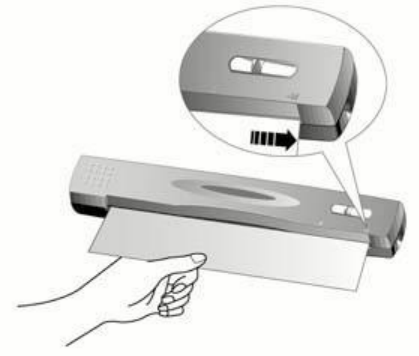

5. Appuyer sur le bouton « Custom » du scanner. La numérisation démarre aussitôt.
6. Une fois la numérisation terminée, les images numérisées sont envoyées vers la destination indiquée.
7. Si vous souhaitez numériser plusieurs documents ou images, répétez les étapes 2 à 5 pour chaque document.

Changement des Paramètres de bouton

Certains paramètres par défaut des boutons, tels que la taille, le mode et la résolution, sont optimisés pour les tâches de numérisation les plus fréquentes. Toutefois, vous pouvez modifier ces paramètres avant chaque tâche dans le programme Smart Touch. Toutefois, vous pouvez modifier ces paramètres avant chaque tâche dans le programme Smart Touch. Pour en savoir plus sur ces fonctions, reportez-vous à l'aide en ligne de Smart Touch (accessible à partir de l'icône Smart Touch , située près de l'horloge sur la barre d'état système, en sélectionnant l'option [Aide]).

Appendice A : Spécifications

Genius ColorPage-SF600	
Dimensions physiques :	274mm x 47mm x 33.8 mm
Poids :	0.33Kgs (0.73 Lbs)
Température de fonctionnement	10° C à 40°
Zone de numérisation :	Maximum: 216mm x 297mm Minimum: 47mm x 30mm
Méthode de numérisation :	En une seule passe
Modes de numérisation :	Couleur sur 48 bits en entrée, 24/48 bits en sortie Gamme de gris sur 16 bits en entrée, 8/16 bits en sortie Trait / Texte sur 1 bit (Noir & Blanc)
Résolution :	Optique 600 points par pouce (1200 ppp par interpolation logicielle)
Supports de numérisation	Originaux opaques en couleur ou en noir et blanc. Épaisseur du papier: De 0.08 mm à 0.4 mm
TWAIN	Conforme à la norme TWAIN
Connexion:	Sur port USB
Source de lumière	Voyant RVB trois couleurs
Puissances requises	Alimentation par le biais du port USB Pas d'adaptateur c.a. nécessaire
Consommation électrique :	En fonctionnement : 2,5 watts au maximum En attente : 1,2 watts
EMI:	FCC Classe B

Appendice B: Service après-vente et garantie

Si vous avez des problèmes lors de l'installation de votre scanner, veuillez consulter les instructions d'installation et les suggestions de dépannage contenues dans ce mode d'emploi.

Pour plus d'assistance, appelez le centre d'assistance technique dont le numéro de téléphone est indiqué sur la dernière page de ce mode d'emploi. Pour éviter toute attente inutile, préparez les informations suivantes avant de nous contacter :

- Nom et numéro de modèle du scanner
- Numéro de série du scanner (imprimé à l'arrière du scanner, à proximité des connecteurs)
- Une description détaillée du problème
- La marque et le modèle de votre ordinateur
- Le type et la fréquence de votre CPU (Pentium 133, etc.)
- Votre BIOS et votre système d'exploitation actuels (facultatif)
- Le nom du ou des programme(s), sa version ou son numéro de série, ainsi que le nom de l'éditeur de ce programme
- La liste des autres périphériques USB installés

Attention

Nous améliorons continuellement les performances des pilotes logiciels de nos produits. Pour vérifier que vous possédez bien la dernière version de nos pilotes, vous pouvez rendre visite à notre site Web (pour connaître son adresse, reportez-vous à la section "Comment contacter Genius" à la dernière page de ce mode d'emploi).

Déclaration de garantie limitée

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux options que vous achetez à l'origine pour votre propre usage, et non à fins de revente, auprès d'un revendeur autorisé.

Si vous cédez ce produit à un tiers, cette garantie lui sera acquise pour la durée restant à courir à partir de la date d'achat. Vous devez céder à ce tiers votre facture originale et cette déclaration de garantie.

Nous garantissons que cet appareil est en bonne condition de marche et est en conformité avec la description de ses fonctions telle qu'elle apparaît dans sa

documentation. Durant la période de garantie de ce produit, un échange sera effectué par le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté, au vu de la facture d'achat.

Avant de présenter ce produit au bénéfice de la garantie, vous devez ôter tous programmes, fichiers et disquettes qui l'accompagnent. Les produits retournés sans leurs guides ou leurs logiciels seront remplacés sans guides ni logiciels.

Cette Garantie limitée ne s'applique pas lorsque le problème résulte d'un accident, d'un désastre naturel, d'un acte de vandalisme, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un environnement non approprié, d'une modification des programmes, d'un autre appareil, ou d'une modification non effectuée par le constructeur de ce produit.

Si ce produit est un accessoire en option, cette Garantie limitée ne s'applique que si cet accessoire est utilisé avec l'appareil pour lequel il a été conçu.

Pour toutes questions à propos de cette Garantie limitée, veuillez contacter Genius.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE TÂCHE PARTICULIÈRE. CEPENDANT, LA RENONCIATION AUX GARANTIES IMPLICITES EST INTERDITE DANS CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS. SI C'EST VOTRE CAS, TOUTES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST APPLICABLE APRÈS CETTE PÉRIODE.

Certains États ou juridictions n'autorisant pas la limitation de durée d'une garantie implicite, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

En aucune circonstance le constructeur ne saurait être tenu responsable de :

1. Plainte d'un tiers contre vous pour pertes ou dommages.
2. Perte de vos données, ou dégâts occasionnés à vos données, ou
3. pertes financières indirectes (y compris la perte de profits ou d'économies) ou dommages indirects, même si le constructeur est informé que cette possibilité existe.

Certains États ou juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou indirects, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette Garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez aussi disposer d'autres droits selon la juridiction dont vous dépendez.

Avis de la FCC sur les Interférences

Cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégories garantissent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel.

Cet équipement engendre, utilise, et peut irradier de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne sera engendrée dans des cas particuliers. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est suggéré d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

√ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

√ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

√ Raccorder l'équipement à une prise de courant ne dépendant pas du transformateur qui alimente l'appareil de réception.

√ Les câbles de connexion blindés et le câble d'alimentation blindé qui sont fournis avec cet équipement doivent être employés avec lui de façon à respecter les valeurs de tolérance.

√ Consultez le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté si les problèmes persistent.

√ Tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvé(e) par le constructeur pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Comment contacter Genius

USA & Canada

KYE Systems America Corporation
Latin America
1301 N. W. 84th Avenue, Suite#127,
Miami, Florida 33126 U. S. A.
Tel： 1-305-468-9250
Fax：1-305-468-9251
Web Site: http://www.genius-kye.com

Europe

KYE Systems Europe GmbH
Karl Benz Str. 9
D-40764 Langenfeld, Germany
Tel： (49) 21 73 9743-44
Fax：(49) 21 73-9743-17
Web Site: http://www.genius-europe.com

Europe

KYE Systems UK Ltd.
Unit 4, 131 Beddington Lane,
Croydon, Surrey. CR0 4TD, UK
Tel： (44) 208 664 2727 (sales)
(44) 208 664 2739 (Tech. Support)
Fax：(44) 208 664 2721(sales)
(44) 208 664 2740(Tech. Support)
Web Site: http://www.kye.co.uk

Asia Pacific

KYE Systems H.K. Corp. Ltd.
Unit 01, 17th Floor, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel： (852)2342 3813
Fax：(852)2341 9517
Web Site: http://www.geniusnet.com.hk

Asia Pacific

KYE Systems Corp.
No.492, Sec. 5, Chung Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, 241, Taiwan
Tel： (886) 2 2995-6645
Fax：(886) 2 2995-6649
Web site: http://www.geniusnet.com.tw

Asia Pacific

KYE Systems (M) SDN BHD
NO. 2, Jalan BK 1/12, Kinrara Industrial Park
Bandar Kinrara, 6 1/2 Miles, Jalan Puchong,
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel： (603) 575 1355
Fax：(603) 575 6362 / 6962
Email: sales-kye@kye-systems.com.my